

CUIDADOS

- * NÃO FRAGMENTAR ETIQUETAS, ADESIVOS, RAIOS-X, JORNAIS, PLÁSTICOS, PAPÉIS ÚMIDOS, E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS.
- * MANTENHA ROUPAS, GRAVATAS, CABELOS LONGOS LONGE DA ABERTURA DE INSERÇÃO DO PAPEL.
- * O EXCESSO DE FOLHAS CARACTERIZA-SE MAU USO E OS DANOS NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.
- * PROCURE MANTER A LIXEIRA VAZIA PARA NÃO IMPEDIR A FRAGMENTAÇÃO DO PAPEL.
- * **SEMPRE VERIFICAR A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO/TOMADA!**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPO DE FUNCIONAMENTO:
FUNCIONAMENTO DE 15 MINUTOS E 10 MINUTOS DE REPOUSO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FRAGMENTADORA PARA (PAPEIS, CARTÕES MAGNÉTICOS, GRAMPOS, CLIPS, CDs e DVD)

Cor	Cinza e preta
Nº máximo de folhas (75g)	18 unidades por vez
Abertura de inserção	230mm
Tipo de fragmentação	Partículas
Nível de segurança	P4 (Norma DIN 66399)
Tamanho da partícula	4mm x 35mm
Velocidade de fragmentação	3 metros/min
Capacidade média de fragmentação	36kg/h
Acionamento	Botão/ sensor
Nível de ruído	<55
Volume da lixeira	35 litros
Dimensões	372 x 322 x 600mm
Peso líquido	15,5kg
Voltagem	127v
Potência de motor	550w
Abertura para cd/dvd/cartões	Sim
Fragmenta cd/dvd/cartões/grampos/clips 9C	Sim
Rodinhas para rodizio	Sim
Sensor de segurança	Sim
Sensor de segurança para lixeira	Sim
Sensor de lixeira cheia	Sim
Led de indicação	Sim
Engrenagens metálicas	Sim
Reversão manual e no botão	Sim




FragTech

FT - 18P

FRAGMENTADORA DE PAPEL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

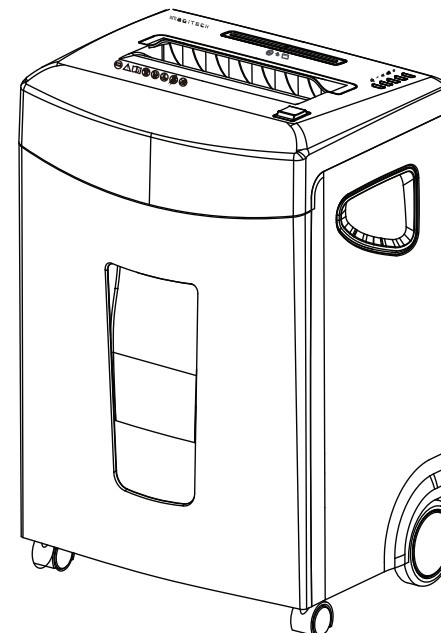

FUNÇÃO DE REVERSÃO.

RECIPIENTE EXCLUSIVO PARA CARTÃO, CD/DVD E PAPEL.


SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL.

LED COM INDICAÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO.

LED COM INDICAÇÃO DE CESTO (LIXEIRA) CHEIO.

CHAVE LIGA/DESLIGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO.

PAINEL DE CONTROLE


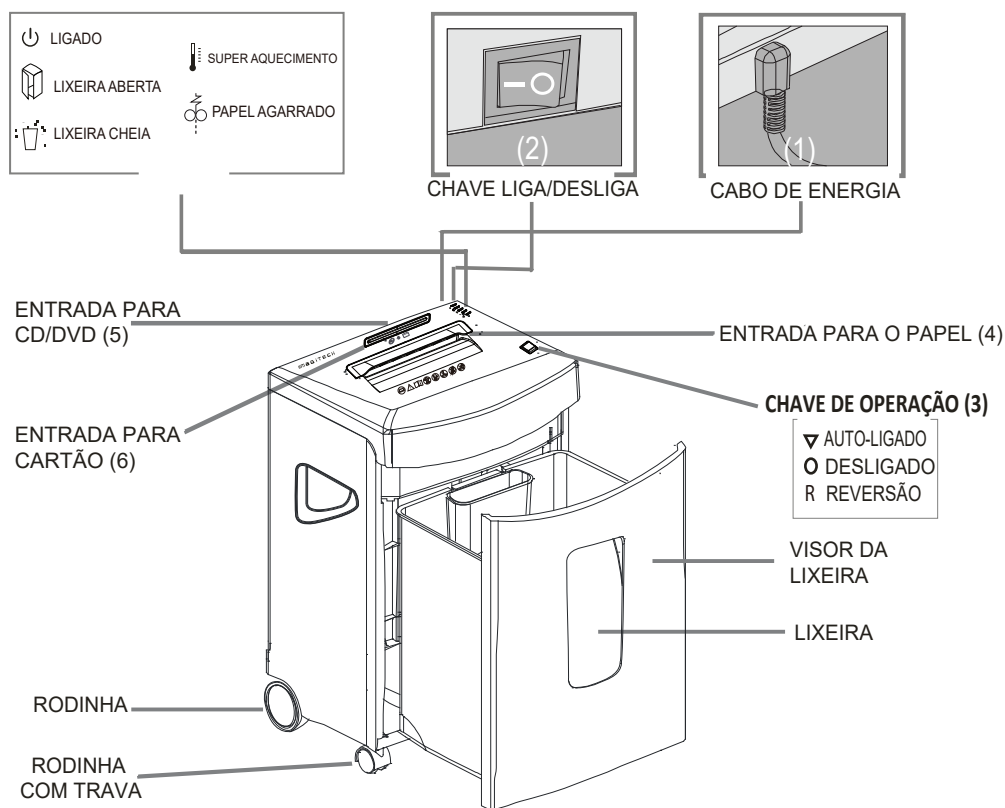







LER O MANUAL POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR A FRAGMENTADORA





INSTALAÇÃO

- CERTIFIQUE-SE QUE A LIXEIRA ESTEJA DEVIDAMENTE ENCAIXADA, CASO CONTRÁRIO, A FRAGMENTADORA NÃO IRÁ FUNCIONAR.
- CONECTE O PLUG NA TOMADA DE ACORDO COM A VOLTAGEM DA FRAGMENTADORA.

MODO DE USAR

-  **1** CONECTAR CABO DE ENERGIA (1) NA TOMADA. (CERTIFIQUE-SE A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO/TOMADA).
CABO DE ENERGIA
-  **2** ACIONE A CHAVE LIGA/DESLIGA (2) QUE SE ENCONTRA ATRÁS DA FRAGMENTADORA.
CHAVE LIGA/DESLIGA
-  **3** ACIONE A TECLA  CHAVE DE OPERAÇÃO PARA LIGAR/DESLIGAR O EQUIPAMENTO.
-  **4** INSIRA O PAPEL NO LOCAL INDICADO (4), OBSERVANDO SEMPRE A QUANTIDADE MÁXIMA PERMITIDA. (18 FOLHAS).
-  **5** INSIRA O CD/DVD NO LOCAL INDICADO (5), OBSERVANDO SEMPRE A QUANTIDADE MÁXIMA PERMITIDA. (01 POR VEZ).
-  **6** INSIRA O CARTÃO NO LOCAL INDICADO (6), OBSERVANDO SEMPRE A QUANTIDADE MÁXIMA (01 POR VEZ).

SINAIS DE ALERTA

-  **LUZ VERMELHA - LIXEIRA ABERTA**
VERIFIQUE SE A LIXEIRA ESTÁ ENCAIXADA CORRETAMENTE.
-  **LUZ VERMELHA - PAPEL AGARRADO**
ACIONE A TECLA "R" POR 3 SEGUNDOS E RETIRE O EXCESSO DE PAPEL.
-  **LUZ VERMELHA - FRAGMENTADORA ESTÁ SUPERAQUECIDA**
AGUARDE POR ALGUNS MINUTOS ATÉ O RESFRIAMENTO DO MOTOR.
-  **LUZ VERMELHA - LIXEIRA CHEIA**
LIXEIRA CHEIA, ESVAZIE A LIXEIRA E DESCARTE OS PAPEIS FRAGMENTADOS. EM SEGUIDA ENCAIXE-A CORRETAMENTE NA MÁQUINA.